



I.L. MOTORSPORT

Montage Handleiding

Dorpel Lijst Roadster

ND0-301210L

08/2018

Voordat u met de montage begint adviseren wij de accuklemmen te demonteren en naast de accu te leggen! (controleer of de code van uw radio is geactiveerd, en noteer de code!)

Demonteer de plastic instap / dorpellijsten van het voertuig, deze kunt u met een korte ruk naar boven uit de bevestiging trekken.

Om de nieuwe verlichte dorpellijsten te monteren dient u twee 10mm gaten te boren in de plastic instaplijsten. (gebruik de nieuwe dorpellijsten als controle sjabloon voor juiste positie van de gaten (pic 1 & 2))



pic 1

Als u de gaten heeft geboord kunt u het contactgebied op de plastic instap / dorpellijst reinigen met de meegeleverde alcoholpad, en met een stuk keukenpapier de primer aanbrengen op het contact gebied van de plastic instap / dorpellijst. Verwijder de beschermende laag van het plakband op de nieuwe dorpellijst en positioneer deze op de plastic dorpel / instap lijst 10mm van het einde van de plastic lijst en druk de nieuwe lijst aan voor een goede hechting. (pic 2)

Nu kunt u de schroeven aanbrengen en vastmaken met de meegeleverde borgmoeren.



pic 2



I.L. MOTORSPORT


Montage Handleiding

Dorpel Lijst Roadster

ND0-301210L

08/2018

Verbind de kabels van de nieuwe dorpellijst met de meegeleverde verlengkabels (bestuurderzijde 1 meter & bijrijderzijde 2 meter) en monteer de plastic dorpel / instaplijst in het voertuig.
Leg de kabels onder het dashboard door tot naast het stuur (linkerzijde). (pic 3)

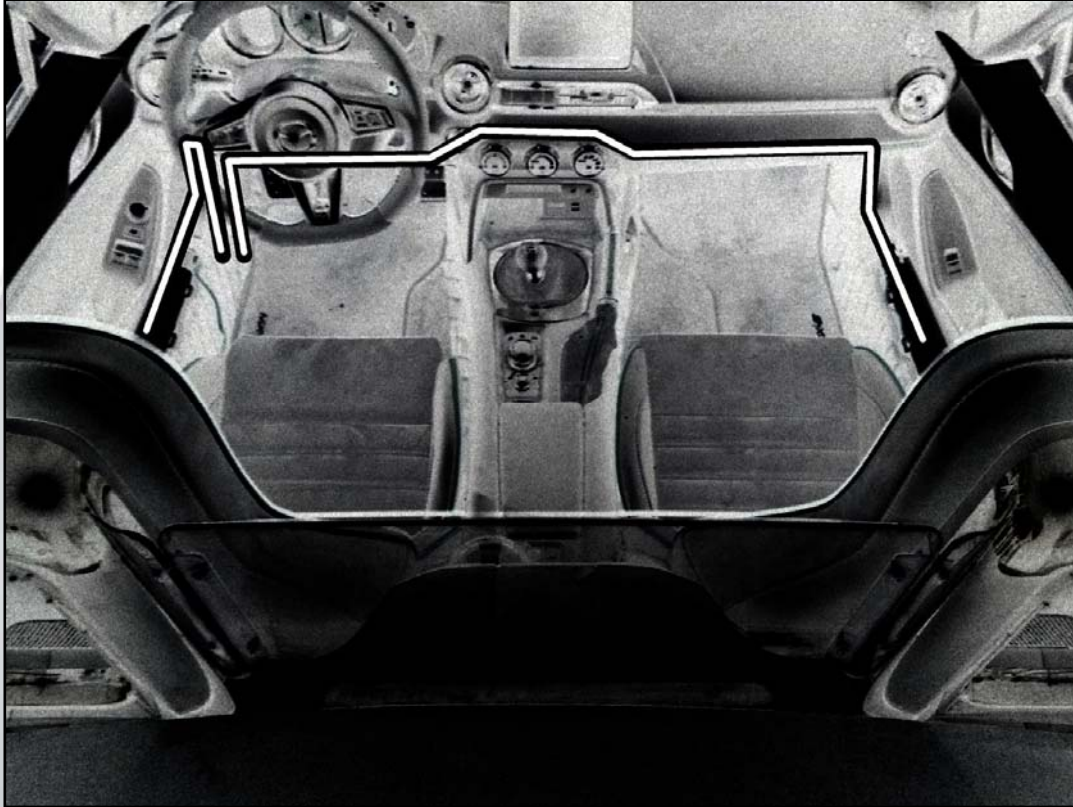

pic 3

Verbind de inverter (pic 4) nu als volgt in het voertuig:
Verwijder de bevestigingsclip van het voet paneel aan de linker / bestuurder zijde, en verwijder vervolgens het paneel. (pic 5)



pic 4



pic 5



Montage Handleiding

Dorpel Lijst Roadster

ND0-301210L


08/2018

Nu kunt u de elektrische verbindingen gaan maken.

Na het verwijderen van het voetpaneel worden de stekkers 1 en 2 zichtbaar. (pic 6 & 7)



Stecker 1 + 2
Plug 1 + 2

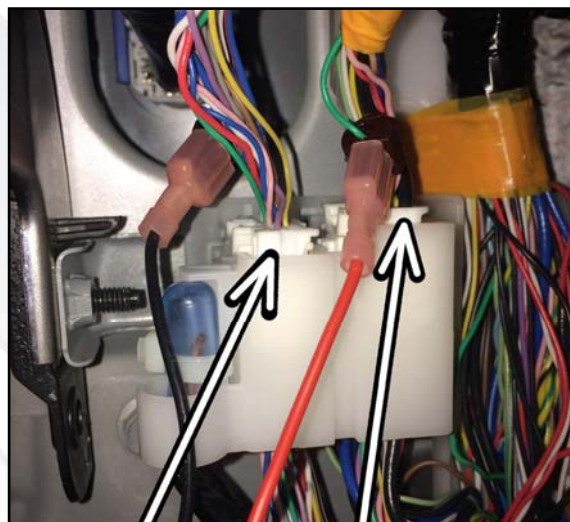

Stecker 1
Plug 1 Stecker 2
Plug 2

pic 6

pic 7

De zwarte kabel wordt verbonden met de achterste groene kabel (dichtst bij de wand) van stecker 1 (pic 7)

De rode kabel met zekering wordt aan de groene kabel van stecker 2 verbonden. (pic 7)

Gebruik de meegeleverde aftakaansluitingen & kabelschoenen om bovenstaande verbindingen te maken.

Nu kunnen de kabels met de inverter worden verbonden.

Om de functie te testen dient u de accuklemmen weer te monteren op de accu.

De instap / dorpel lijsten lichten op wanneer de deuren worden geopend.

